

ARCHITECTURE HIÉRARCHIQUE POUR TÉLÉSURVEILLEUR

PC DE TÉLÉSURVEILLANCE

TÉLÉSURVEILLEUR

MUR D'IMAGES



POSTE OPÉRATEUR




CAMTRACE SERVEUR SUPERVISEUR



LICENCE CAMTRACE HIÉRARCHIQUE

- Effectuez des enregistrements centralisés, en complément de ceux réalisés sur chaque site
- Diffusez les flux vers les postes opérateurs et le mur d'image du PCS
- Indexez les enregistrements pour une recherche rapide
- Remontez les alarmes des sites distants
- Remontez des pop-up et effectuez des scénarios d'affichage sur alarme
- Pilotez les caméras mobiles distantes
- Compatible avec les anciennes versions (V11, V12, V13)
- Un logiciel client et une interface unique pour de multiples sites
- Remontez des alarmes vers les logiciels de télésurveillance

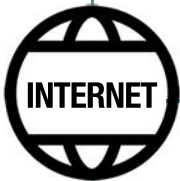

Envoi des flux vidéo

SITE CLIENT 1 NOUVEAU SITE

Enregistrement local
Envoi des flux vidéo vers le CamTrace superviseur (sur alarme ou sur calendrier)


CAMTRACE SERVEUR



LICENCE CAMTRACE INITIALE

LICENCE CAMTRACE ENTREPRISE

CAMÉRAS

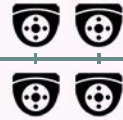

SITE CLIENT 2 COHABITATION AVEC SOLUTION DE VIDÉOSURVEILLANCE EXISTANTE

CAMTRACE SERVEUR



Envoi des flux vidéo vers le CamTrace superviseur (sur alarme ou sur calendrier)

LICENCE CAMTRACE VIEWER

SWITCH



VMS tiers ou NVR

Enregistrement local

CAMÉRAS

